

Telecomando Veito Blade S

veito




Accensione e aumento potenza riscaldatore



Accensione e riduzione potenza riscaldatore




Impostazione della temperatura ambiente.
Il riscaldatore modulerà la potenza per raggiungere o mantenere la temperatura impostata

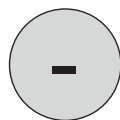

Impostare spegnimento automatico
Premere ripetutamente per impostare il numero di ore dopo il quale il riscaldatore deve spegnersi automaticamente

1h – 2h -3h 9h – OF

Premere una volta per verificare tempo mancante allo spegnimento

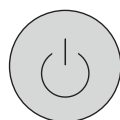

Spegnere il riscaldatore

